

Comment créer ses propres motifs en strass



Voici une méthode simple qui vous permettra de créer vos propres motifs personnalisés en strass, à l'unité ou en petites séries.



1. Matériel nécessaire

- A** - STRASS au détail*,
- B** - TAPE thermique*,
- C** - paire de ciseaux,
- D** - pince à écheniller*,
- E** - Rouleau d'adhésif standard,

sans oublier une **PRESSE A CHAUD*** pour la pose finale sur textile...



*Produits disponibles chez nous : renseignez-vous !



2. Créez votre visuel sur votre logiciel graphique habituel.

Veillez à ce que votre dessin soit adapté au diamètre de vos strass: un dessin trop petit ne sera pas lisible une fois traduit en strass.

Note : vous pouvez également utiliser un dessin à main levée.



3. Mettez votre visuel en image miroir puis imprimez-le, ou imprimez-le en image miroir.

Dans le cas d'un dessin à main levée, faites une photocopie en image miroir ou décalquez-le.



4. Après impression, découpez un morceau de TAPE THERMIQUE légèrement plus grand que votre visuel (4 à 5 cm de plus de chaque côté).




5. A l'aide du rouleau adhésif, fixez le morceau de Tape thermique à L'ENVERS (côté blanc alvéolé vers vous), au dessus du visuel. Celui-ci se voit par transparence.



6. Décollez le support blanc alvéolé...



7. ...et repliez-le à l'envers. Ne le retirez pas complètement, car il servira ultérieurement de protection.

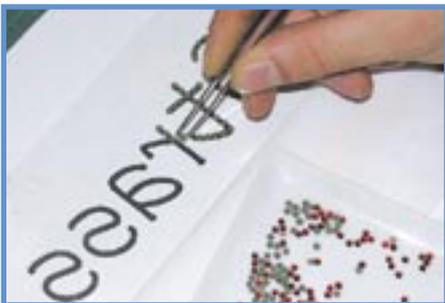


8. A l'aide de la pince, déposez les strass un par un sur le liner transparent en suivant le modèle. Attention : déposez les strass à l'envers : face brillante sur le liner.



9. Le Tape transparent permet aux strass d'être maintenus en place. Vous pouvez bien sûr les repositionner à souhait.



10. Une fois le motif terminé, rabattez le support blanc alvéolé et retirez le ruban adhésif.

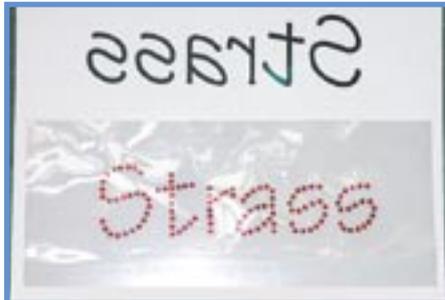

11. Voilà le motif prêt-à-poser ! Protégé au dos par le support blanc alvéolé, il peut être stocké en l'état pour une pose ultérieure. Astuce : archivez la feuille imprimée : elle pourra servir à nouveau !



12. Pour la pose, retirez simplement le support blanc alvéolé et positionnez le motif sur le tee-shirt à imprimer...

Pose

- Température = 170°C,
- Temps de pose = 15 secondes,
- Pression = moyenne.

Après la pose, retirez le liner transparent à froid.

Vous pouvez également utiliser un fer à repasser : repassez plusieurs fois sur le motif en mouvements circulaires.



123 Applications
 9 rue de Paradis - 75010 Paris
 tél : 01 47 70 17 65
 fax : 01 48 24 21 03
 E-mail : tntfrance@wanadoo.fr
www.123applications.com



Nos strass sont garantis pour 50 lavages

sous réserve d'une utilisation conforme à nos recommandations.